

**Anleitung für das Öffnen von Fenstern in Drehstellung (Putzstellung) die mit einem elektrischen Elektroantrieb PRIMAT kompakt 195 betätigt werden.**

**Anwendung am Drehkippfenster mit motorisierter Kipp-Position**



PRIMAT kompakt 195 oben am Drehkippflügel montiert in geschlossener Stellung



**1. Schritt**

Fenster elektrisch mittels des Antriebes öffnen



**2. Schritt**

Schere entriegeln, indem der Entriegelungsknopf an der Stirnseite gedrückt wird.



### 3. Schritt

Schere vom Flügelbock entkoppeln



### 4. Schritt


Steckgriff in Blindrosette stecken und Fenster schließen, dabei die Schere hochhalten



### 5. Schritt

Steckgriff in Drehöffnungsstellung (horizontal) bringen und das Fenster manuell öffnen. Dabei die Schere hochhalten.



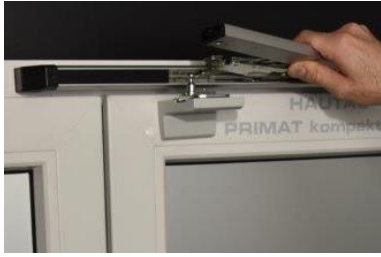

Schließen und Einhängen der Antriebsschere erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

## Anwendung am Drehfenster



PRIMAT kompakt 195 seitlich am Drehfenster montiert  
in geschlossener Stellung



### 1. Schritt

Fenster elektrisch mittels des Antriebes öffnen



## 2. Schritt

Schere entriegeln, indem der Entriegelungsknopf an der Stirnseite gedrückt wird.



## 3. Schritt

Schere vom Flügelbock entkoppeln



## 4. Schritt

Fenster manuell öffnen

Schließen und Einhängen der Antriebsschere erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.